


Vue éclatée et liste des pièces détachées

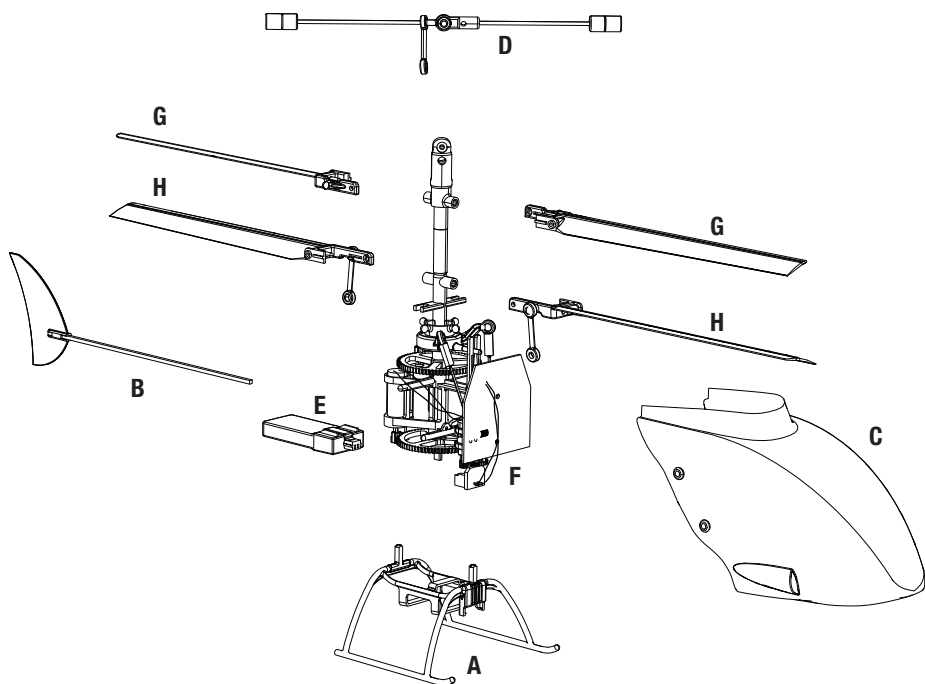

Ref #	Description
A	BLH2722 Train d'atterrissage et support batterie
B	BLH2723 Tube de queue et dérive
C	BLH2727 Bulle et silent-blocs
D	BLH2719 Barre stabilisatrice
E	EFLB0701S Batterie Li-Po E-flite 3,7V 70mAh

Ref #	Description
F	BLH2724 Châssis principal et module de vol
G	BLH2721 Set pales supérieures (1 paire)
H	BLH2720 Set pales inférieures (1 paire)
	EFLR3240 Emetteur Blade 3 voies 2,4GHz avec chargeur intégré